

Eerste handelingen

Controleer de volgende punten na ontvangst van het collo:

- de staat van de verpakking en van het toestel
- of de referentie van het toestel overeenkomt met uw bestelling
- de inhoud van de verpakking:
 - 1 toestel "ATyS"
 - 1 zakje met hendel + bevestigingsklem
 - 1 Quick Start

Gevaar en waarschuwing

⚠ Risico op elektrocutie, brandwonden of ander letsel en/of schade aan de apparatuur.

- Deze Quick Start-gids is bestemd voor personen die zijn opgeleid voor het installeren van het toestel; voor een complete beschrijving raadpleegt u de gebruiksaanwijzing.
- Dit systeem mag alleen worden geïnstalleerd en in bedrijf gesteld door gekwalificeerde en bevoegde personen.
 - Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door hiervoor opgeleide en bevoegde personen.
 - Let op dat u geen werkzaamheden uitvoert aan kabels die zijn aangesloten op het vermogensdeel of op de bediening van de ATyS zodra de mogelijkheid bestaat dat het toestel onder spanning zou kunnen staan.
 - Gebruik altijd een goede spanningsmeter om de afwezigheid van spanning te bevestigen.
 - Let goed dat er geen metalen materialen in de kast vallen (risico van vlamboog).

Het niet in acht nemen van deze veiligheidsvoorschriften stelt de gebruiker en zijn omgeving bloot aan risico op ernstig lichamelijk letsel met mogelijk dodelijke afloop.

- ⚠** Risico van beschadiging van het toestel
- Indien het toestel is gevallen, dan is het beter om het te vervangen.

Toebehoren

- Overbruggingsbaren en aansluitset.
- Stuurspanningstransformator (400V -> 230Vac).
- Voeding DC (12/24Vdc -> 230Vac).
- Ophoogsteunen x 10 mm.
- Schermen tussen fasen.
- Bescherming klemmen.
- Bescherming van de platen.
- Hulpcontacten.
- Vergrendelbaar in 3 standen (I - O - II).
- Vergrendeling van de bediening (RONIS - EL 11 AP).
- Draagframe.
- Controleur ATyS C30 + D10 of D20.
- Controleur ATyS C40.

Raadpleeg voor meer details de montagehandleiding hoofdstuk - "Reserveonderdelen en accessoires".





www.socomec.com
Downloadomgeving: brochures, catalogi en handleidingen:
<http://www.socomec.com/en/documentation-atys-r>

CORPORATE HQ CONTACT:
SOCOMECSAS, 1-4 RUE DE WESTHOUSE, 67235 BENFELD, FRANCE



Niet contractueel document.
Aan wijzigingen onderhevig.


Inbedrijfstelling

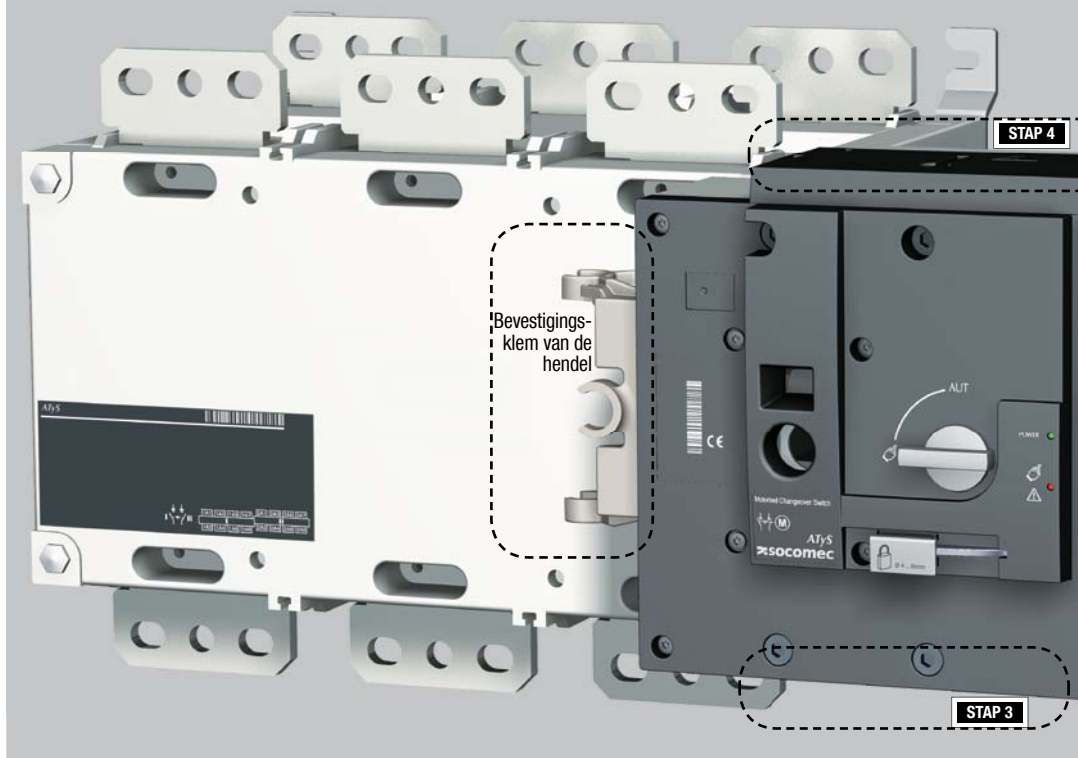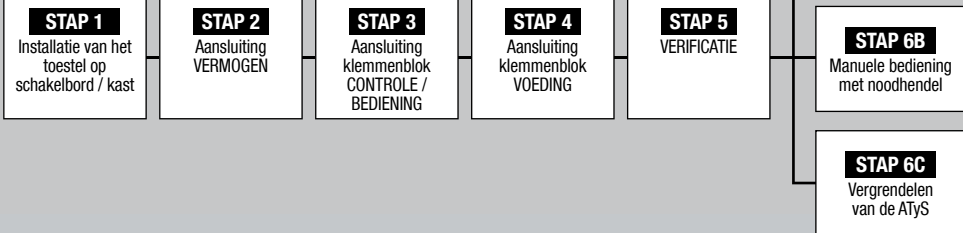


STAP 1

Installatie


Let op: het toestel moet altijd worden geïnstalleerd op een vlak en stevig oppervlak. Montagerichting:

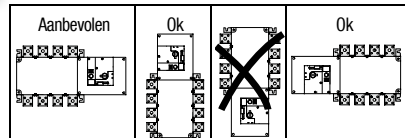

Doorsnede van de voorkant:


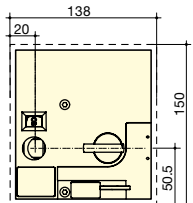


ATyS 800 tot 1000 A

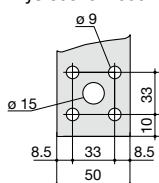

ATyS 1250 A

ATyS 1600 tot 3200 A

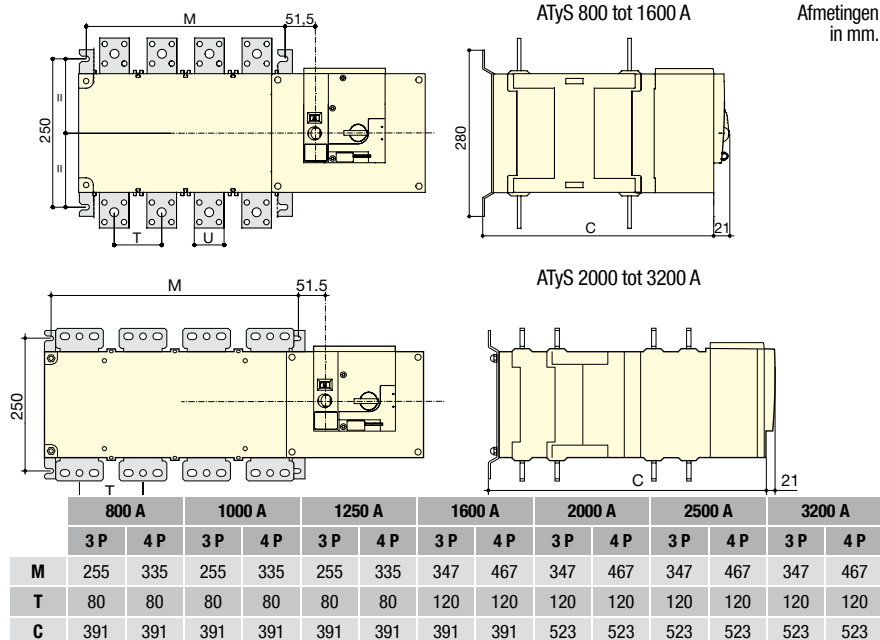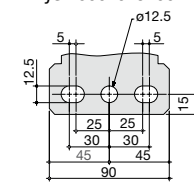

STAP 2


Aansluiting van het vermogen

Aan te sluiten met kabelschoenen of starre/buigzame baren.

	KASTEN B6			KASTEN B7	KASTEN B8		
	800 A	1000 A	1250 A	1600 A	2000 A	2500 A	3200 A
Minimale sectie Cu kabel (mm²) bij lth (IEC 60947-1)	2x185	-	-	-	-	-	-
Aanbevolen sectie Cu baar (mm²) bij lth	2x50x5	2x60x5	2x60x7	2x100x5	3x100x5	4x100x5	3x100x10
Maximale sectie Cu kabel (mm²)	2x300	4x185	4x185	6x185	-	-	-
Maximale breedte Cu baar (mm)	63	63	63	100	100	100	100
Type schroef	M8	M8	M10	M12	M12	M12	M12
Aanbevolen aanhaalkoppel (N.m)	8.3	8.3	20	40	40	40	40
Max. aanhaalkoppel (N.m)	13	13	26	45	45	45	45

STAP 3

Klemmenblok CONTROLE / COMMANDO - Het toestel moet in de manuele modus staan.

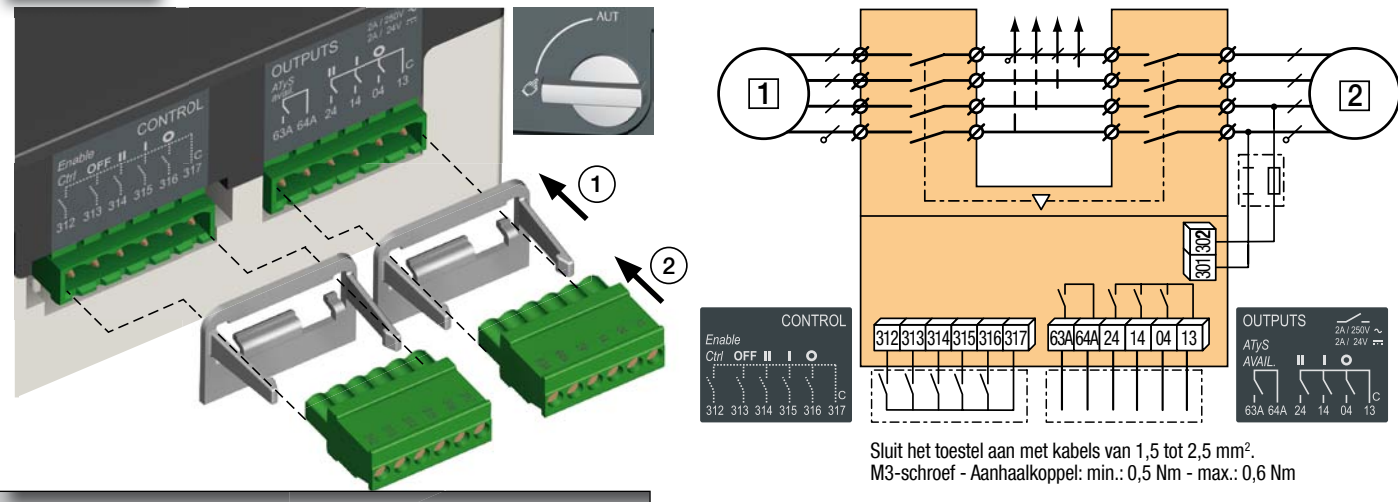

STAP 4

Klemmenblok VOEDING - Verwijder de kap om de voeding van het toestel bereikbaar te maken en sluit het klemmenblok aan. Plaats de kap terug voor de inbedrijfstelling.

